
ПРОМЫШЛЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Контроль оборудования там, где вас нет.

Мониторинг | Уведомления | История | Управление

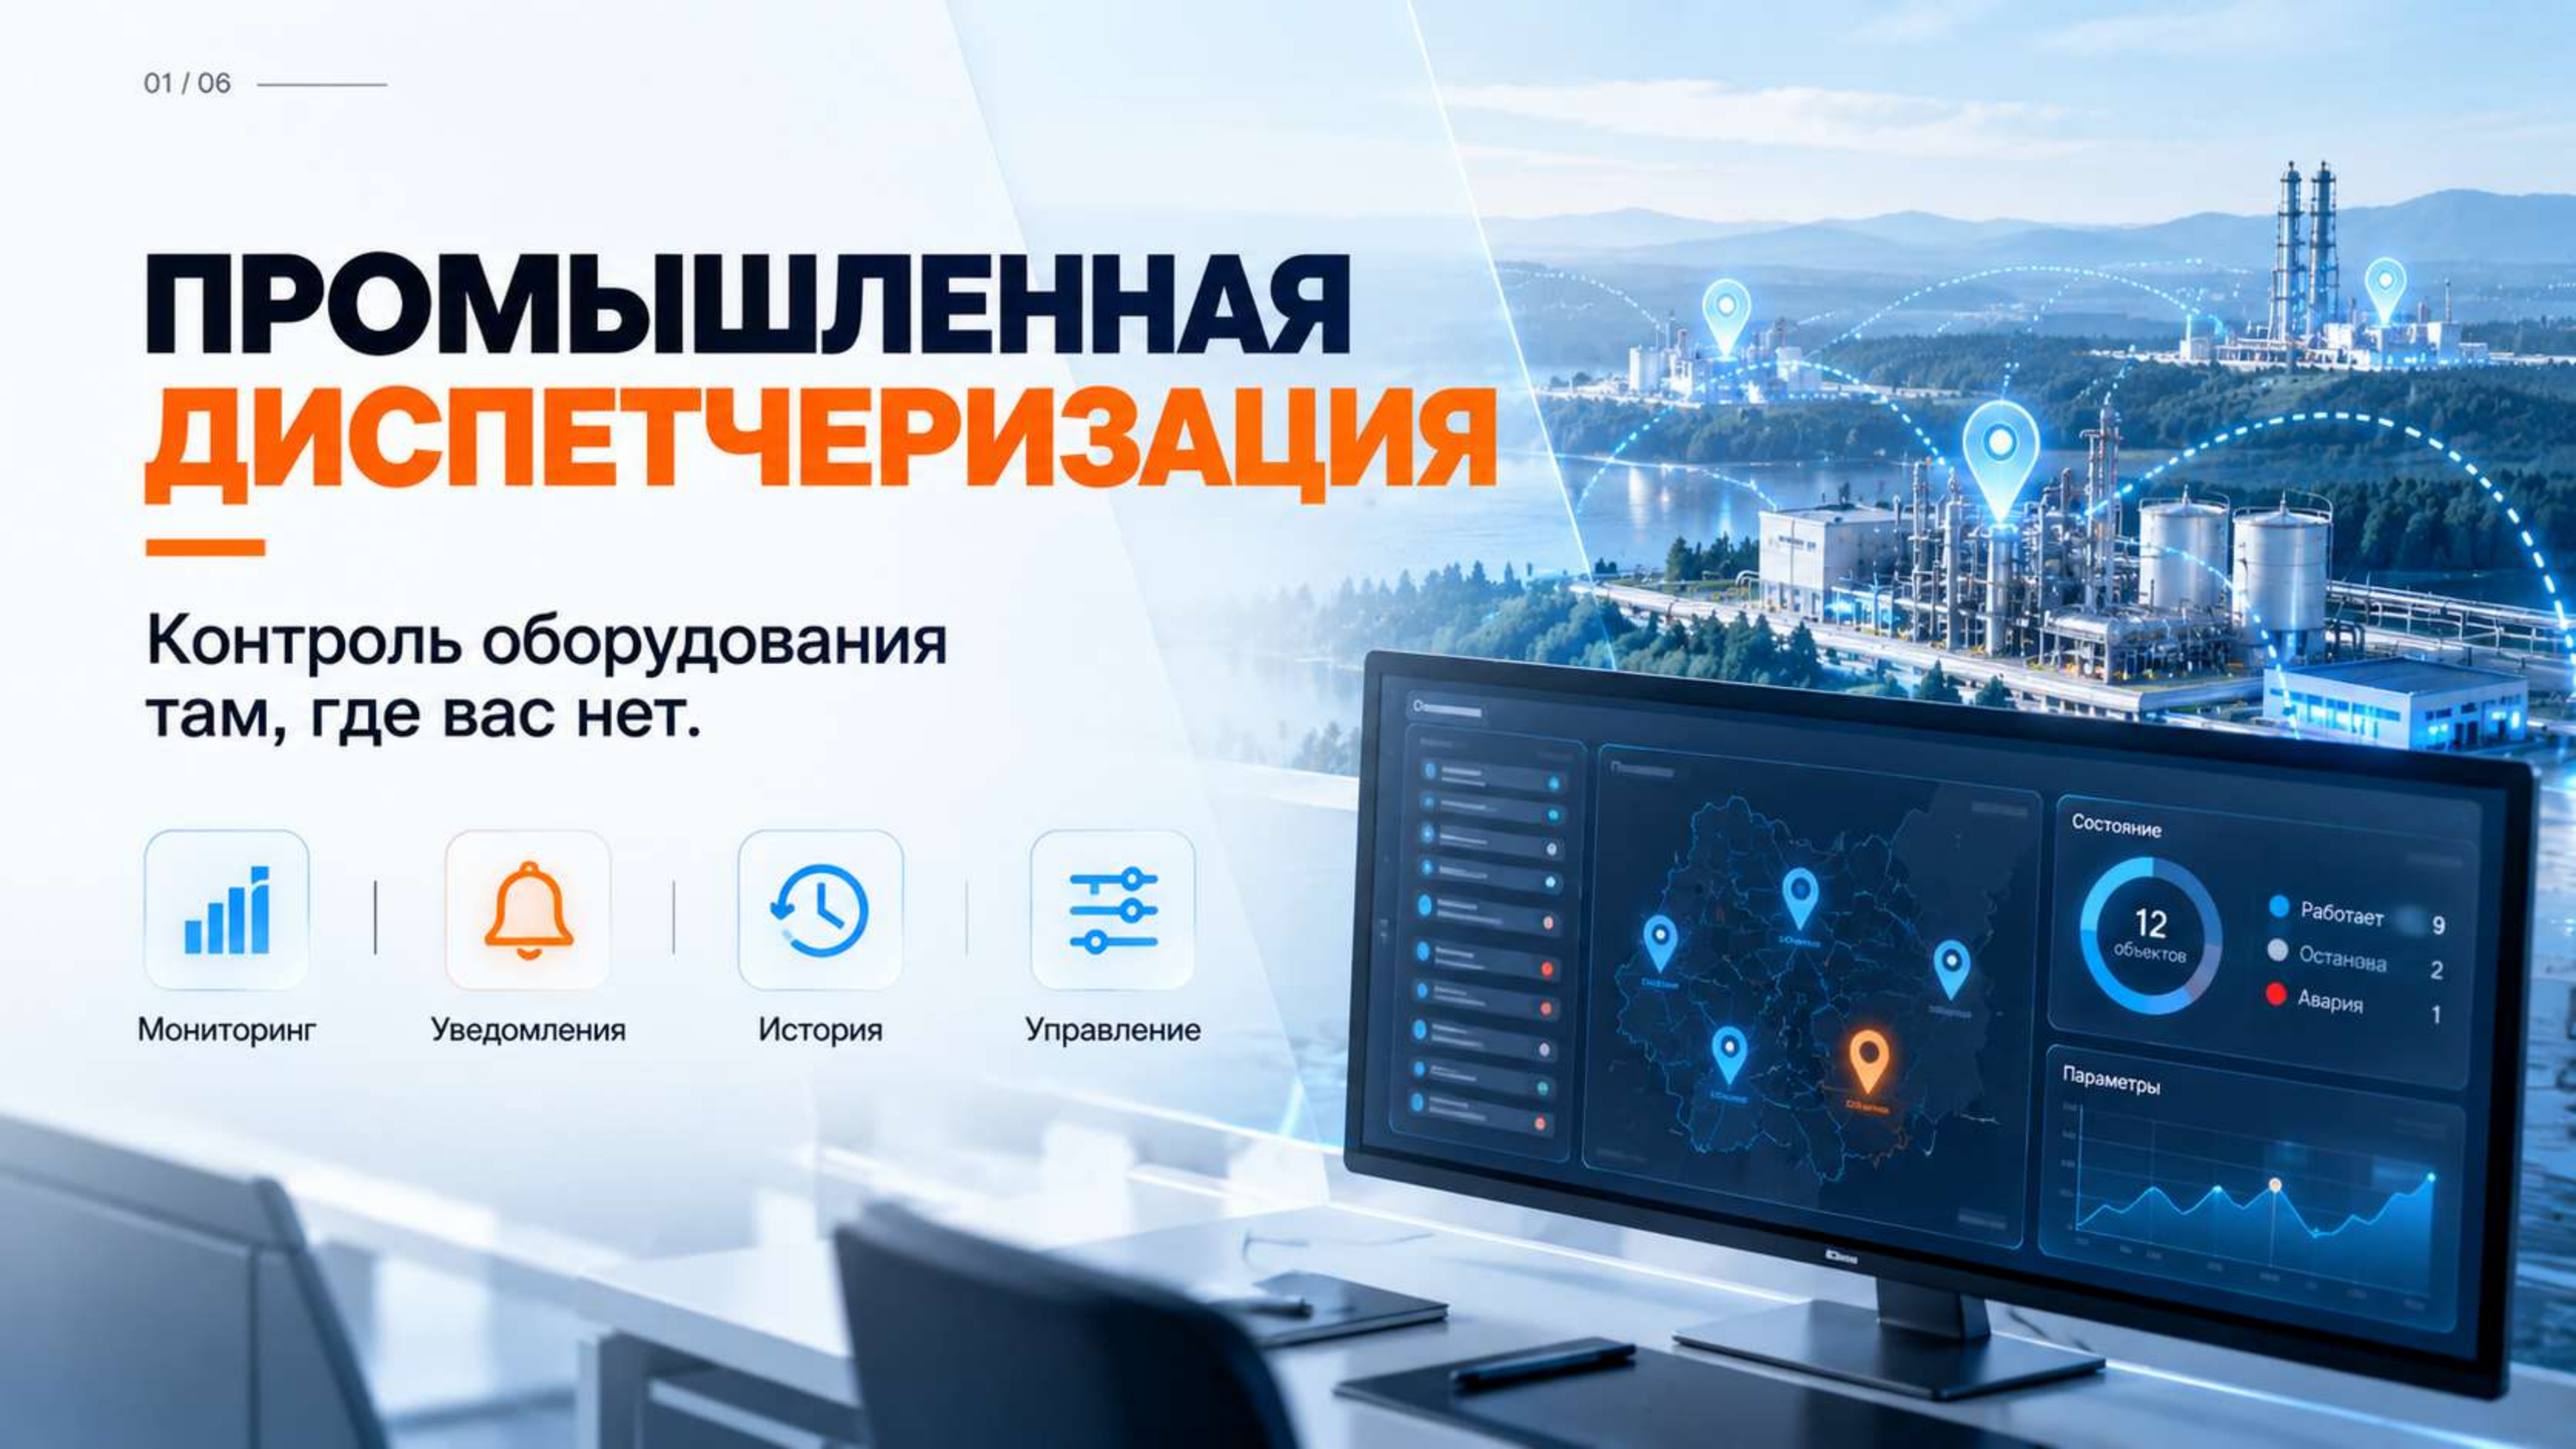

МОНИТОРИНГ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Состояние оборудования - у вас на экране.

Состояние
Работает / остановлено

Параметры
Частота · ток · температура


Уведомления
Узнайте о проблеме сразу

Меньше контрольных выездов.
Больше контроля.



СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ.

Узнать об остановке сразу -
а не спустя несколько часов.

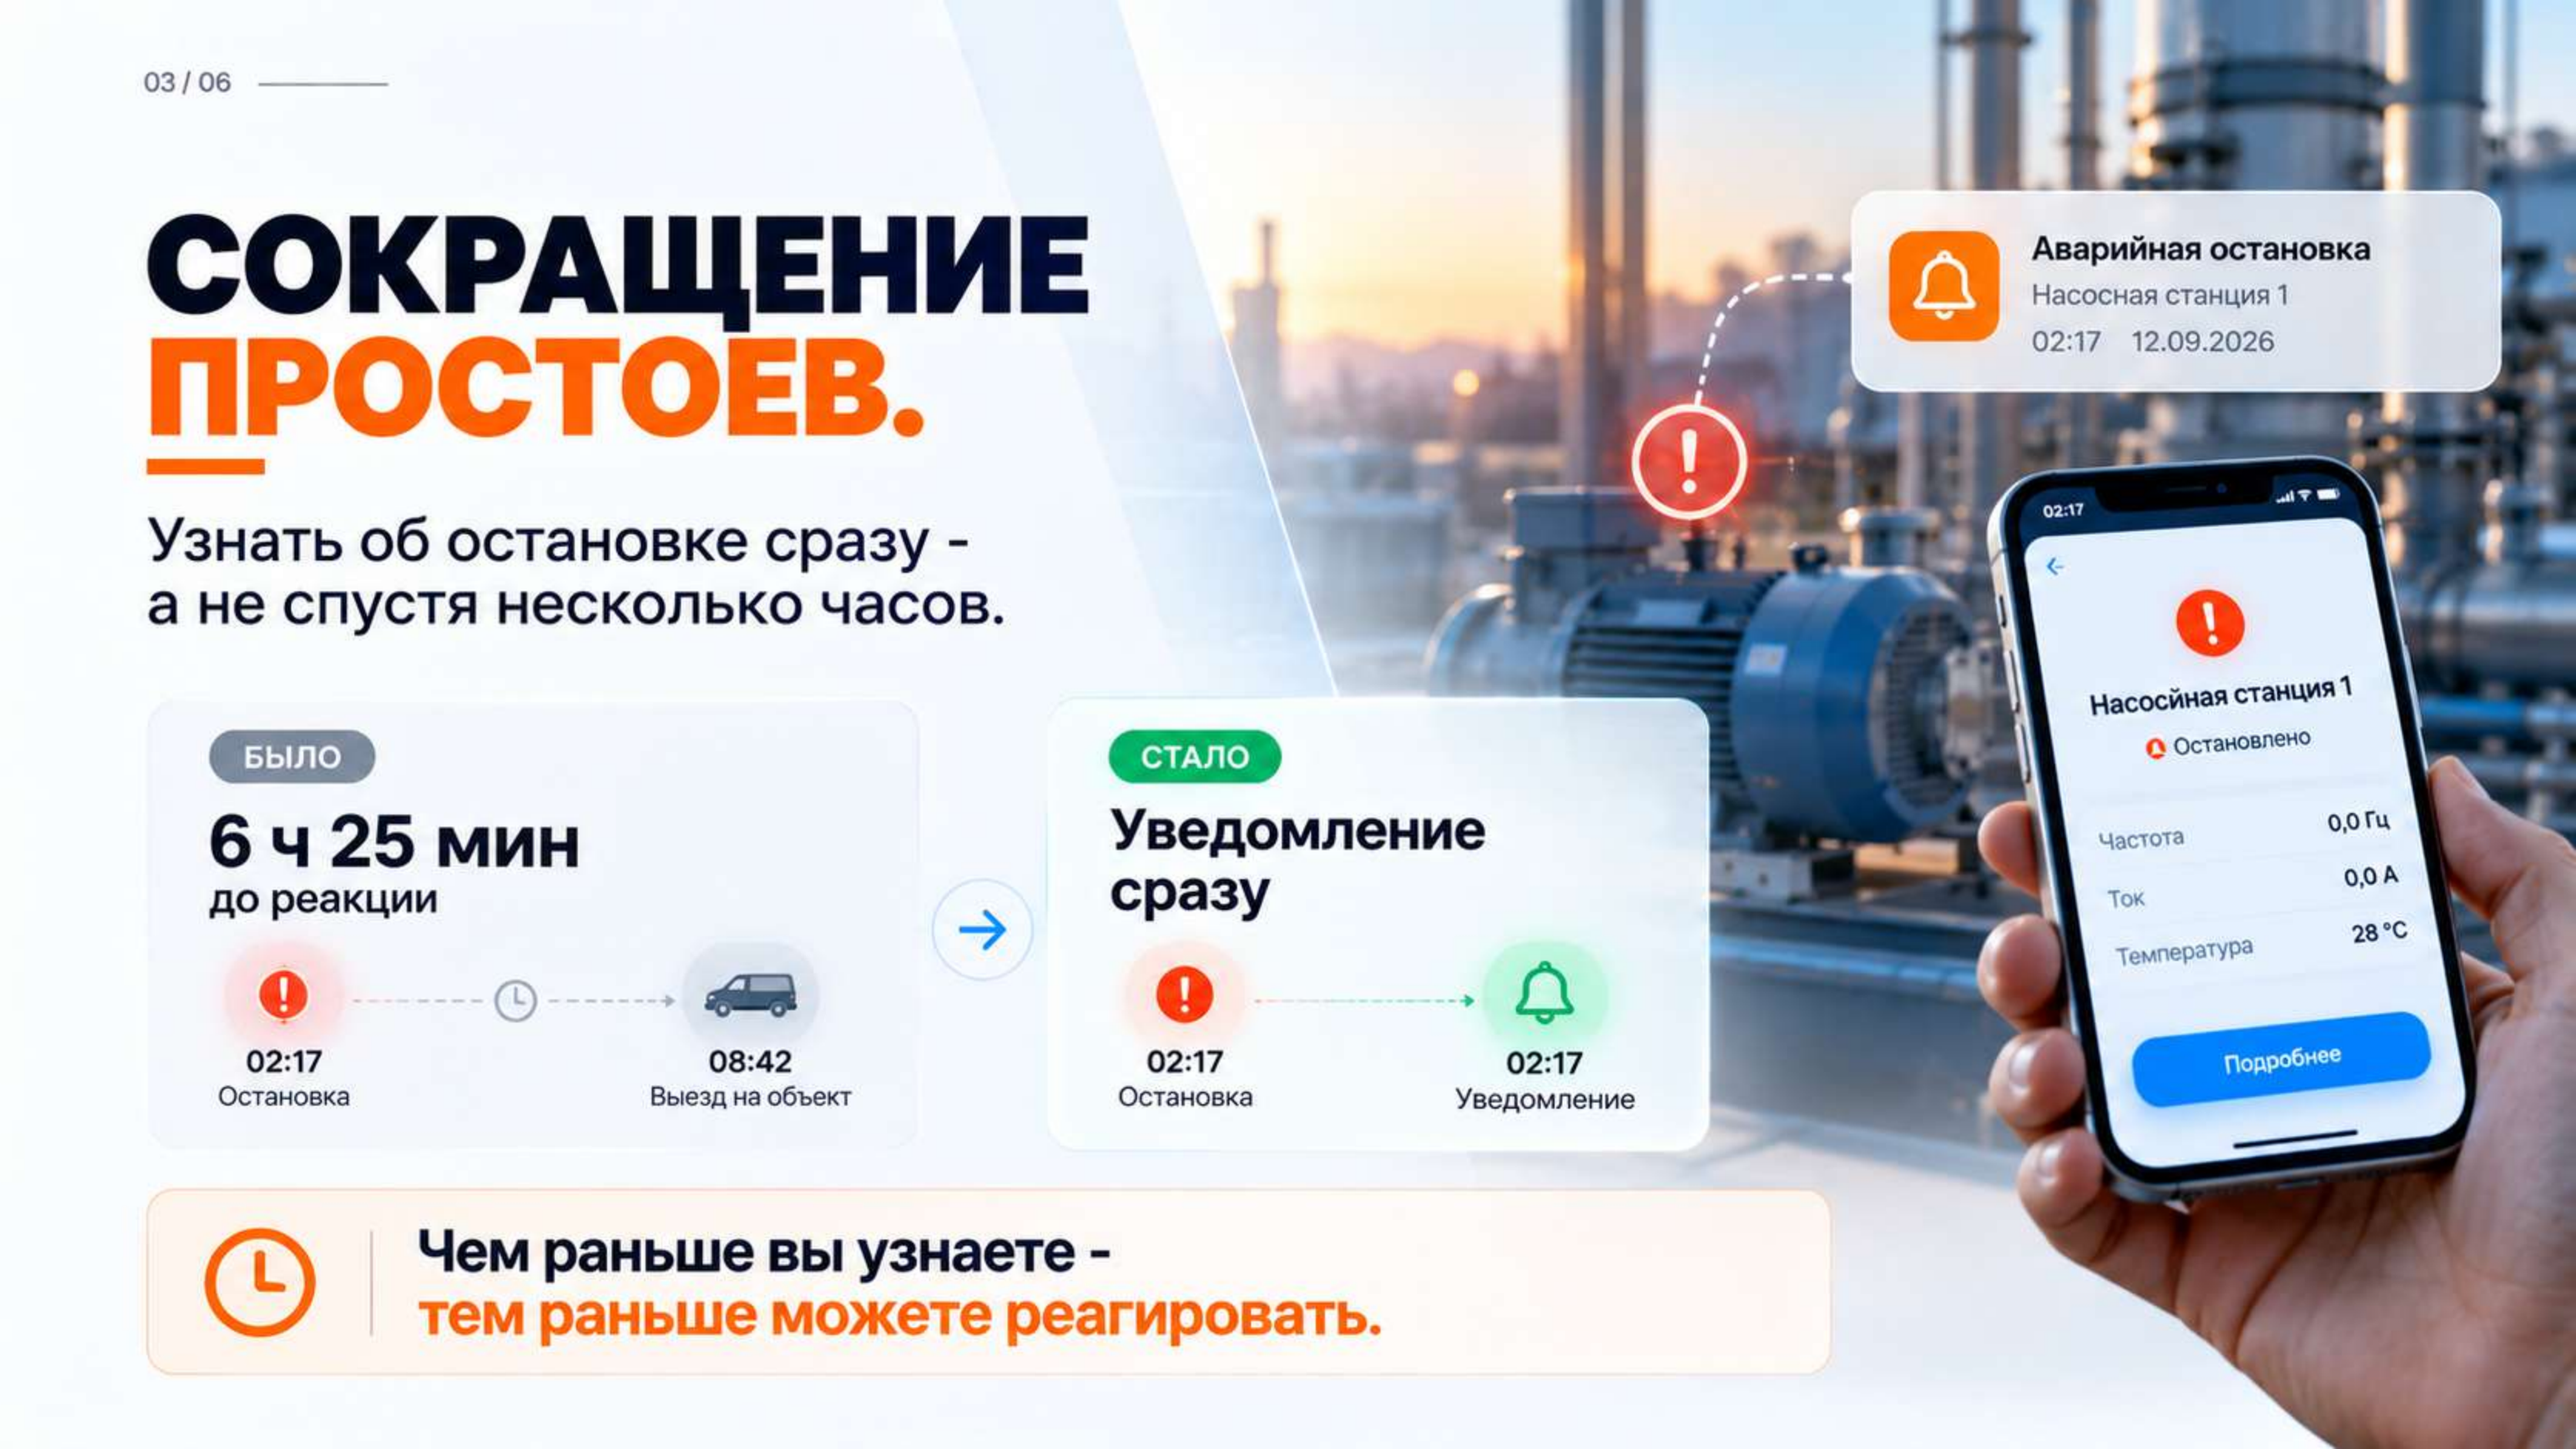

БЫЛО

6 ч 25 мин
до реакции

02:17
Остановка

08:42
Выезд на объект

СТАЛО

Уведомление сразу

02:17
Остановка

02:17
Уведомление

Чем раньше вы узнаете -
тем раньше можете реагировать.

АРХИВАЦИЯ И ЛОГИРОВАНИЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.


Вы знаете не только что происходит сейчас, но и что происходило раньше.

История параметров
Частота, ток, температура и другие показатели.

Журнал событий
Когда произошла остановка или авария.

Анализ причин
Что предшествовало сбою оборудования.

Есть история - есть понимание причины.

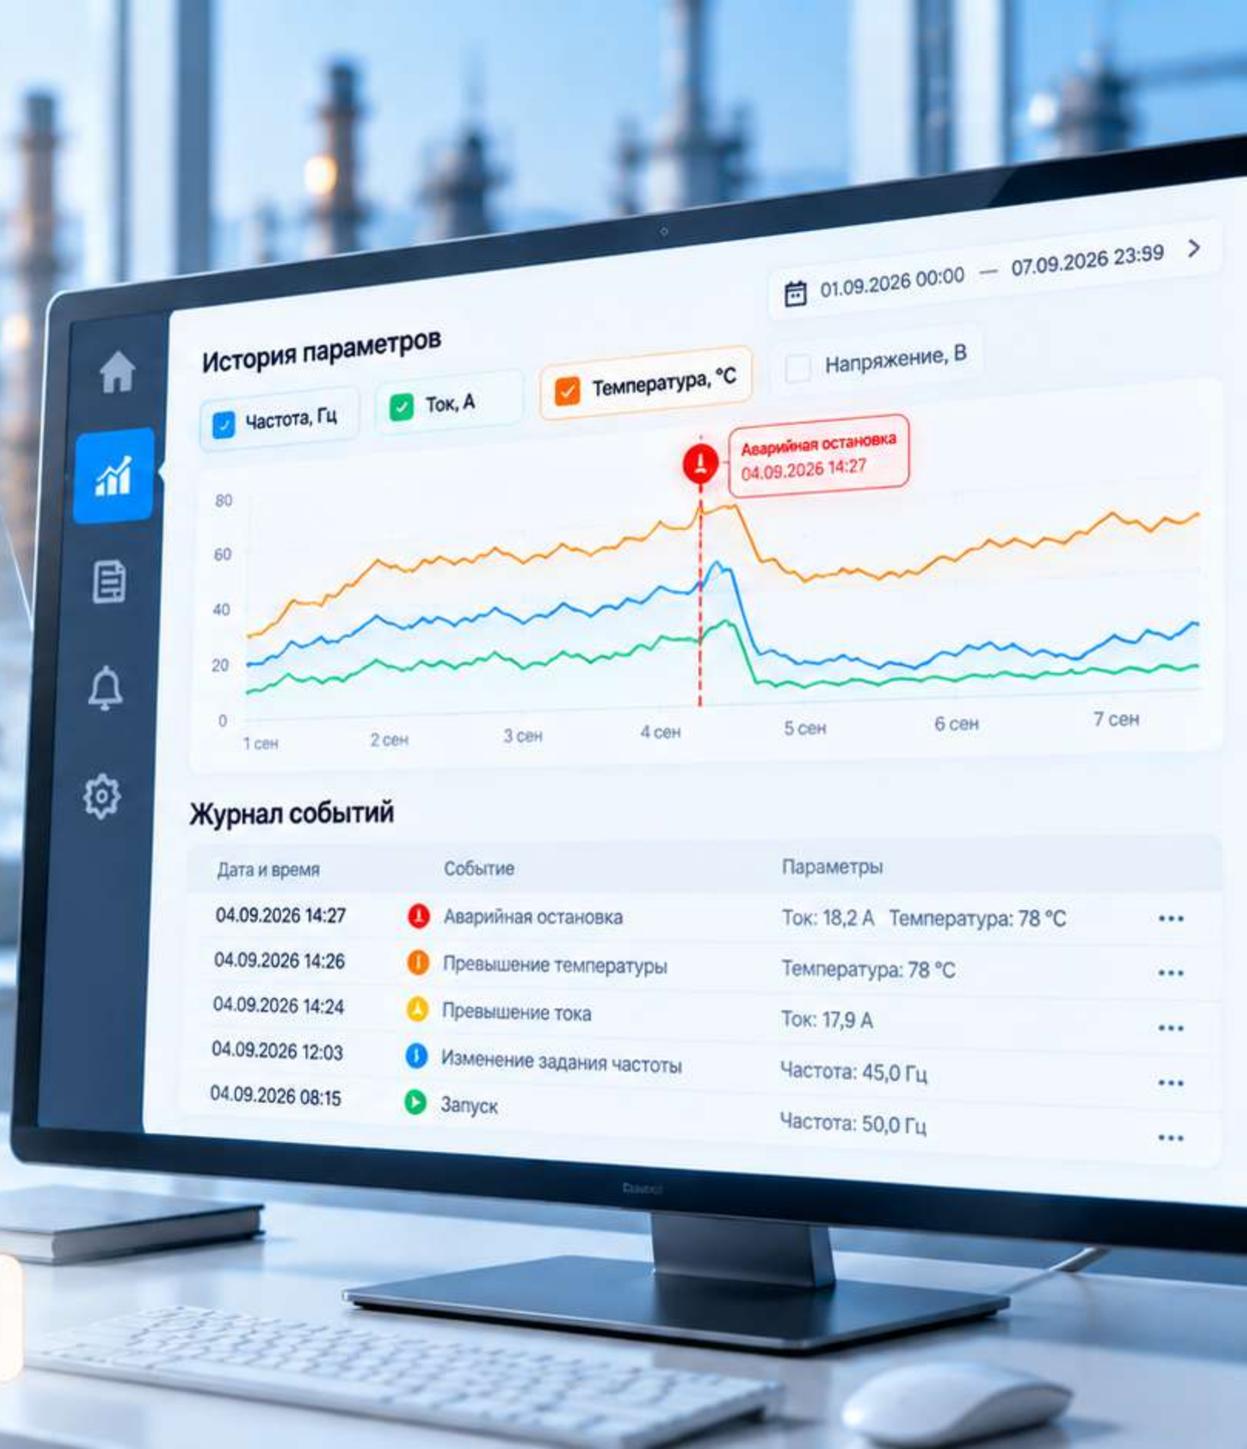

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Отправляйте команды оборудованию, даже находясь далеко от объекта.

Пуск и останов
Управление работой оборудования из приложения.

Сброс аварии
Восстановление работы без выезда, когда это допустимо.

Изменение параметров
Корректировка настроек удалённо.

Удалённое управление – экономия времени и уменьшение простоев.

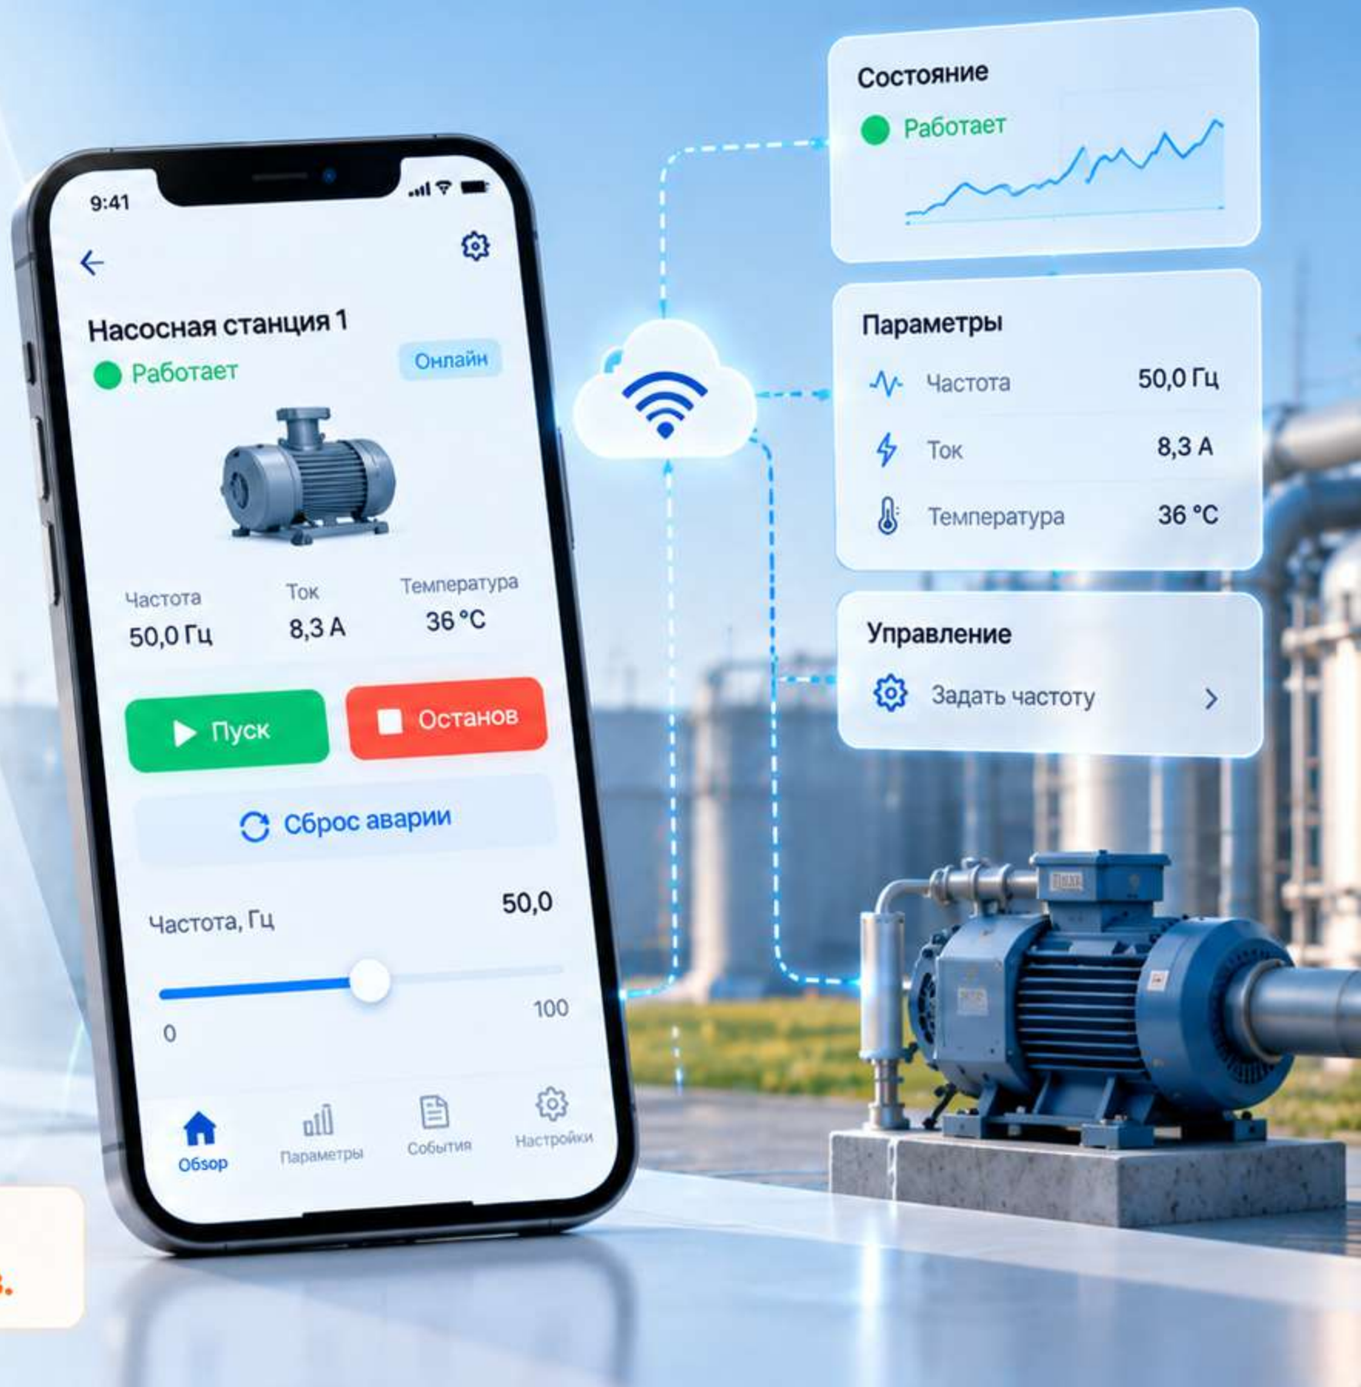

НЕ МЕНЯТЬ СИСТЕМУ.
ДОБАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ.

Работаем с тем оборудованием и автоматикой, которые уже есть на объекте.

Без привязки к бренду
ПЧ, ПЛК и оборудование разных производителей.

Без большой модернизации
Добавляем необходимый уровень диспетчеризации.

Можно начать с малого
Один ПЧ · один узел · один объект.

СИСТЕМА ОСТАЁТСЯ.
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ.



ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ С ВАШЕЙ ЗАДАЧИ.

01 **Покажите оборудование**



Расскажите, что нужно контролировать.

02 **Определим, что нужно контролировать**



Выделим ключевые параметры и точки контроля.

03 **Покажем решение**



Подберём конфигурацию и покажем, как это будет работать на вашем объекте.

Начать можно с одного ПЧ, одного объекта или одной задачи.